


Инструкция по вклейке автомобильных стёкол

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к использованию клеяще-герметизирующих составов и ремонтных наборов для вклейки автомобильных стёкол, проверьте срок годности всех материалов.

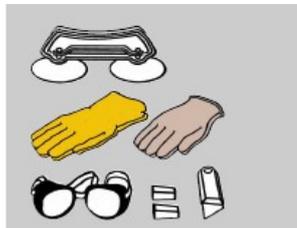


Подготовка к работе:
Подготовьте всё необходимое для работы оборудование: защитные перчатки, очки, нож, присоски, протирочную бумагу и инструмент для вырезки стёкол. Откройте боковые окна автомобиля и накройте капот и панель приборов защитным покрывалом. Перед началом работы ознакомьтесь со всеми требованиями безопасности.



Срезка стекла:
Удалите дворники и молдинги согласно инструкциям производителя. Не повредите антенну, систему подогрева лобового стекла и датчики дождя вокруг стекла. Вырежьте стекло струной или специальным ножом. Удаляя стекло, обязательно работайте в перчатках.



Подготовка нового стекла перед установкой:
Убедитесь, что новое стекло подходит к автомобилю, и проверьте наличие дефектов перед обезжириванием и нанесением праймера.

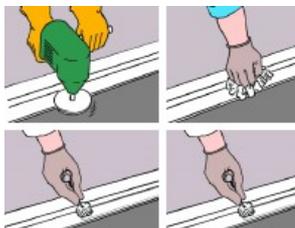


Меры предотвращения коррозии:

Царапины и небольшие участки оголённого металла, образовавшиеся в результате срезки стекла обезжирьте очистителем BETACLEAN 3300, затем на обработанные участки нанесите праймер BETAPRIME и дайте высохнуть в течение 10 минут. Большие участки оголённого металла, полученные в результате срезки стекла, а так же участки металла подверженные коррозии сначала обработайте абразивными материалами, затем обезжирьте очистителем BETACLEAN 3300, а затем на обработанные участки, используя аппликатор, тонким слоем нанесите праймер BETAPRIME и дайте высохнуть в течение 10 минут. Перед нанесением праймера как следует встряхните контейнер с этим средством.



Очистка стекла:
Обезжирьте стекло очистителем BETACLEAN 3300, затем протрите сухой протирочной бумагой. Для вклейки используйте только сухое стекло, без следов силикона.

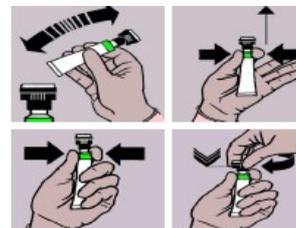


Нанесение праймера на стекло:

Тщательно взбалтывайте контейнер с праймером BETAPRIME в течение одной минуты. Продолжительным движением через аппликатор нанесите праймер на кромку стекла и дайте высохнуть в течение 10 минут.




Подготовка кузова автомобиля:
Если края кузова находятся в хорошем состоянии и не подвержены коррозии, срежьте остатки старого клея ножом на высоте от 1 до 2 мм движением от себя для получения чистой и ровной поверхности. Обезжирьте подрезанные края очистителем BETACLEAN 3300.

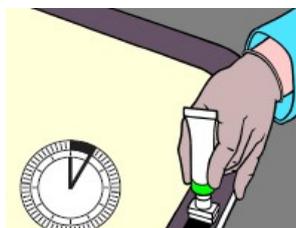

Активация краёв кузова:

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается наносить праймер на ровно подрезанные остатки старого клея! Праймер наносится только на оголённые участки кузова и остатки старого праймера на кузове. Нанесите BETAPRIME используя аппликатор одним продолжительным движением и оставьте сохнуть 10 минут.

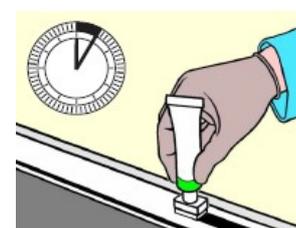

Нанесение праймера на свежую краску:

Высушите краску согласно инструкциям производителя. Нанесите BETAPRIME через аппликатор на сухую краску одним продолжительным движением и оставьте сохнуть 10 минут.

ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, обратите внимание на меры предосторожности! Избегайте попадания средств на кожу и в органы дыхания. Чётко следуйте инструкциям по использованию химических средств и правилам обращения с ними. Проверяйте срок годности материалов. Надевайте перчатки и защитные очки. Пользуйтесь технической литературой DOW или обращайтесь к официальному представителю.



Установка молдинга:

Наложите молдинг согласно инструкции производителя. **ВНИМАНИЕ!** Постарайтесь не трогать и не повредить нанесённый ранее слой праймера.



Нанесение клея:

Нанесите клеящее вещество - специальный полиуретановый клей - герметик из картуши при помощи профессионального оборудования прямо на стекло, используя специальный носик.



Установка стекла:

Сразу после нанесения клеящего состава поместите стекло на место при помощи присосок. Прижмите стекло в нужной позиции. Защитите стекло маскировочной лентой или иным способом, выжидая необходимое для полимеризации клея время. Установите молдинг и дворники.